



### Längen-Sensor


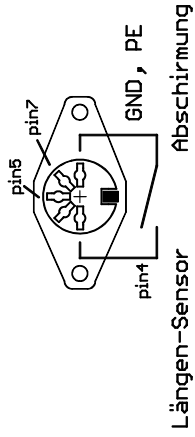


X/Y/Z




Pin

1. Phase 1-A
2. Phase 2-A
3. Phase 1-B
4. Phase 2-B
5. n.c.
6. 24 Volt
7. GND, PE
8. Referenz
9. Referenz

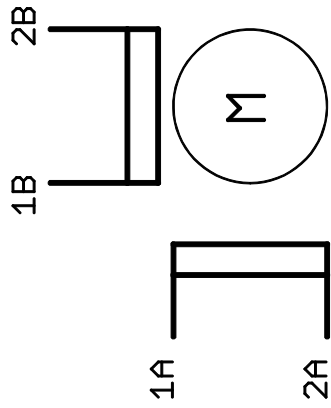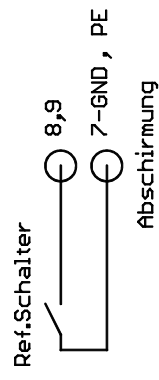

2-Phasen Schrittmotor

### Scanner

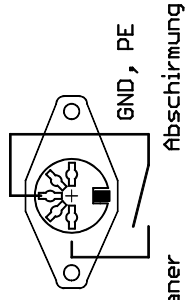

Scanner

Achtung! Ein fehlerhafter Anschluss kann zum Zerstören der Treiberendstufe führen.  
Erst Motoren anschließen und danach Strom einschalten!!

Motor & switcher connecting

Boenigk electronics

TITLE: D-Sub-B-09

Document Number: 3

REV:  
1.0

Date: 21.07.2009 09:06:39

Sheet: